


EXEMPLE D'INSTALLATION:

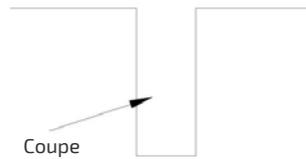


1.

Faire un trou dans le sol pour placer l'ancrage.




2.

Remplir le trou avec de la résine époxy (non incluse)

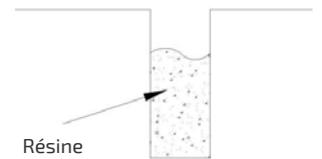


3.

Mettre l'ancrage dans le trou.

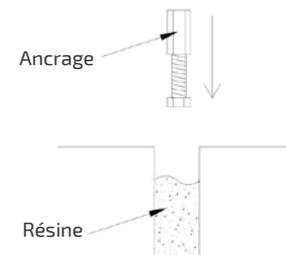

4.

Laisser sécher la résine et puis visser la borne.

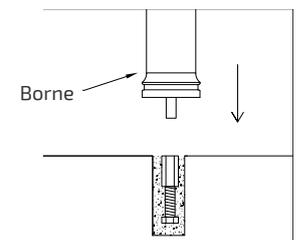

5.

Finir de fixer la borne à l'aide de la clé de serrage (non incluse).

